


Руководство по сборке и эксплуатации Шкафов гардеробных «Wardrobe»

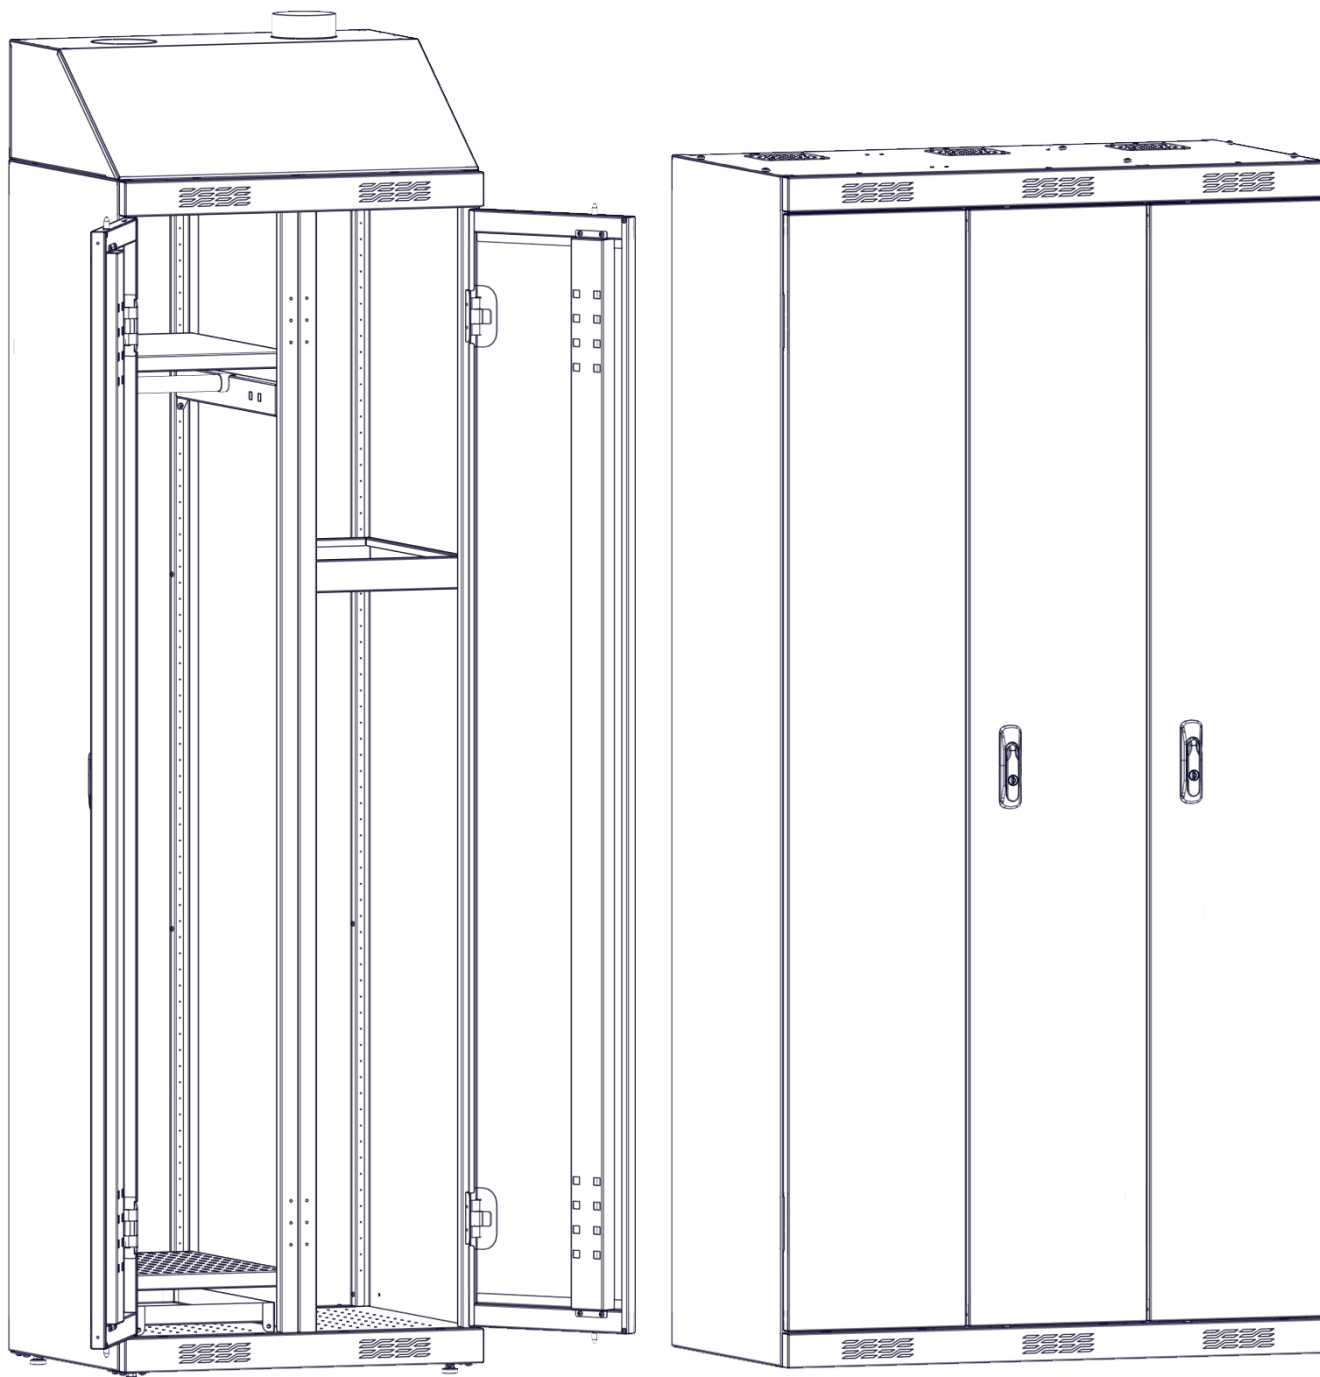


1. Общие сведения


- 1.1.** Шкафы гардеробные серии Wardrobe (WRD) представляют собой сборно-разборные конструкции, предназначенные для размещения и хранения одежды. Шкафы гардеробные WARDROBE устанавливаются в гардеробах, общественных раздевалках, промышленных предприятиях, офисах и т. д.
- 1.2.** Шкаф поставляется как в собранном, так и в разобранном виде. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали. Шкаф предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C при влажности не более 80%.
- 1.3.** Наполнение шкафа возможно формировать по желанию заказчика.
- 1.4.** В шкафу предусмотрена возможность установки системы принудительной вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения застоя.
- 1.5.** Все металлические элементы шкафа покрыты полиэфирной порошковой краской, обеспечивающей хорошую износостойкость покрытия и стойкость его к моющим средствам и смазочным веществам.
- 1.6.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию изделий, не ухудшающие их качества, изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- 1.7.** Состав наименования шкафов гардеробных:






2. Комплект поставки (1 транспортное место)

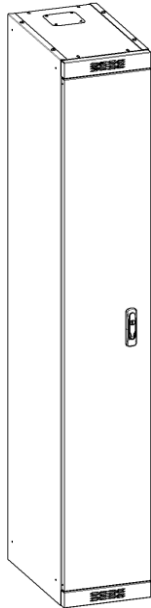№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объем, м ³
1.	Корпус WRD 300.1			27,75	0,277
	Дверь с замком	1			
	Заглушка	1			
	Основание 300	1			
	Панель верхняя 300	1			
	Панель лицевая 300	2			
	Скоба петли	2			
	Стенка боковая левая	1			
	Стенка боковая правая	1			
	Стенка задняя	1			
	Винт М6х16мм	4			
	Болт М6х16мм	8			
	Винт М4х10мм	12			
	Винт М4х16. готайная. гол.	6			
	Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	12			
	Гайка М4 самоконтр.	4			
	Гайка М6 самоконтр.	12			
	Петля потайная	2			







Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

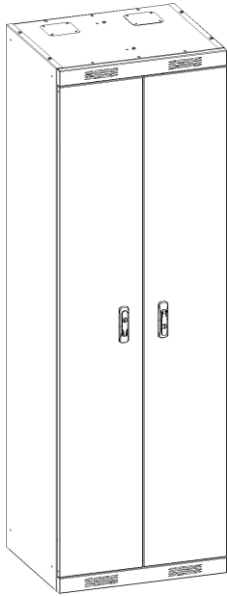№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м ³
2.	Корпус WRD 600.2 Дверь с замком Заглушка Основание 600 Панель верхняя 600 Панель лицевая 600 Перегородка Скоба петли Стенка боковая левая Стенка боковая правая Стенка задняя Винт М6х16мм Болт М6х16мм Винт М4х10мм Винт М4х16. готайная. гол. Винт самонарезающий 4,2х9,5мм Гайка М4 самоконтр. Гайка М6 самоконтр. Петля потайная	2 2 1 1 2 1 4 1 1 2 8 12 16 12 24 8 20 4		49,82	0,555
3.	Корпус WRD 900.3 Дверь с замком Заглушка Основание 900 Панель верхняя 900 Панель лицевая 900 Перегородка Скоба петли Стенка боковая левая Стенка боковая правая Стенка задняя Винт М6х16мм Болт М6х16мм Винт М4х10мм Винт М4х16. готайная. гол. Винт самонарезающий 4,2х9,5мм Гайка М4 самоконтр. Гайка М6 самоконтр. Петля потайная	3 3 1 1 2 2 6 1 1 3 12 16 20 18 36 12 28 6		71,91	0,832


Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

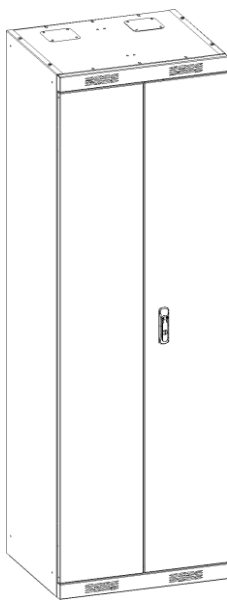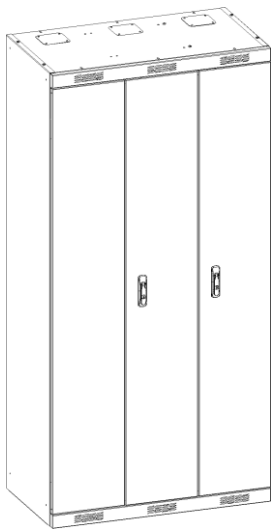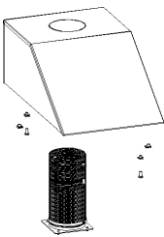№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объем, м ³
4.	Корпус WRD 600.1 Дверь с замком Дверь с притвором Заглушка Основание 600 Панель верхняя 600 Панель лицевая 600 Притвор двери Скоба петли Стенка боковая левая Стенка боковая правая Стенка задняя Стойка задняя Винт М6х16мм Болт М6х16мм Винт М4х10мм Винт М4х16. готайная. гол. Винт самонарезающий 4,2х9,5мм Гайка М4 самоконтр. Гайка М6 самоконтр. Петля потайная	1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 2 1 4 12 16 12 28 8 16 4		41,25	0,555
5.	Корпус WRD 900.2 Дверь с замком Дверь с притвором Заглушка Основание 900 Панель верхняя 900 Панель лицевая 900 Притвор двери Перегородка Скоба петли Стенка боковая левая Стенка боковая правая Стенка задняя Стойка задняя Винт М6х16мм Болт М6х16мм Винт М4х10мм Винт М4х16. готайная. гол. Винт самонарезающий 4,2х9,5мм Гайка М4 самоконтр. Гайка М6 самоконтр. Петля потайная	2 1 3 1 1 2 2 1 6 1 1 3 1 8 16 20 18 40 12 24 6		63,34	0,832
6.	Комплект вентиляционный 300 Корпус вентиляционный 300 Фланец Воздуховод Хомут Винт М4х10мм Гайка М4 самоконтр. Винт М6х16мм	1 1 1 1 4 4 4		2,9	0,026

Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

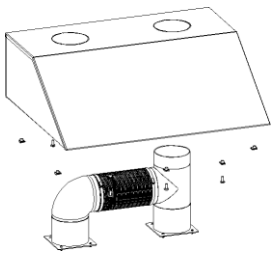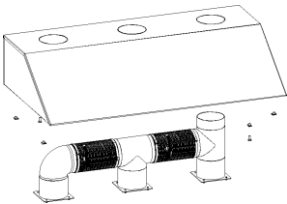№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объем, м ³
7.	Комплект вентиляционный 600 Корпус вентиляционный 600 Фланец Соединитель Колено Тройник Воздуховод Хомут Винт М4х10мм Гайка М4 самоконтр. Винт М6х16мм	1 2 2 1 1 1 1 2 8 8 6		4,6	0,053
8.	Комплект вентиляционный 900 Корпус вентиляционный 900 Фланец Соединитель Колено Тройник Воздуховод Хомут Винт М4х10мм Гайка М4 самоконтр. Винт М6х16мм	1 3 3 1 2 2 4 12 12 6		6,5	0,079
9.	Комплект подпятников Опора подпятника Подпятник Винт М6х16мм Гайка М6 самоконтр. Гайка М8 оцинк.	4 4 12 12 4		0,452	0,0004
10.	Лоток для обуви 300 Лоток для обуви 300	1		0,911	0,006
11.	Лоток для обуви 600 Лоток для обуви 600	1		1,83	0,010
12.	Перекладина для одежды 300 Штанга 300 Кронштейн штанги Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 2 8		0,637	0,002
13.	Перекладина для одежды 600 Штанга 600 Кронштейн штанги Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 2 8		0,780	0,004
14.	Полка 300 Полка 300 Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 4		1,1	0,004
15.	Полка 600 Полка 600 Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 4		2,09	0,007
16.	Полка перфорированная 300 Полка перфорированная 300 Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 4		0,986	0,004
17.	Полка перфорированная 600 Полка перфорированная 600 Винт самонарезающий 4,2х9,5мм	1 4		2,09	0,007

Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)


№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объем, м ³
18.	Полка-лоток 300			1,88	0,007
	Полка-лоток 300	1			
	Коврик резиновый 425x278	1			
	Винт самонарезающий 4,2x9,5мм	4			
19.	Полка-лоток 600			3,51	0,014
	Полка-лоток 600	1			
	Коврик резиновый 425x578	1			
	Винт самонарезающий 4,2x9,5мм	4			

3. Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали свяжитесь с продавцом. Всю сборку производить в перчатках!


3.1. Для сборки шкафов потребуются инструменты: отвертка (+), ключ 10 – 2 шт.

Элементы шкафа изображены на рисунке ниже.

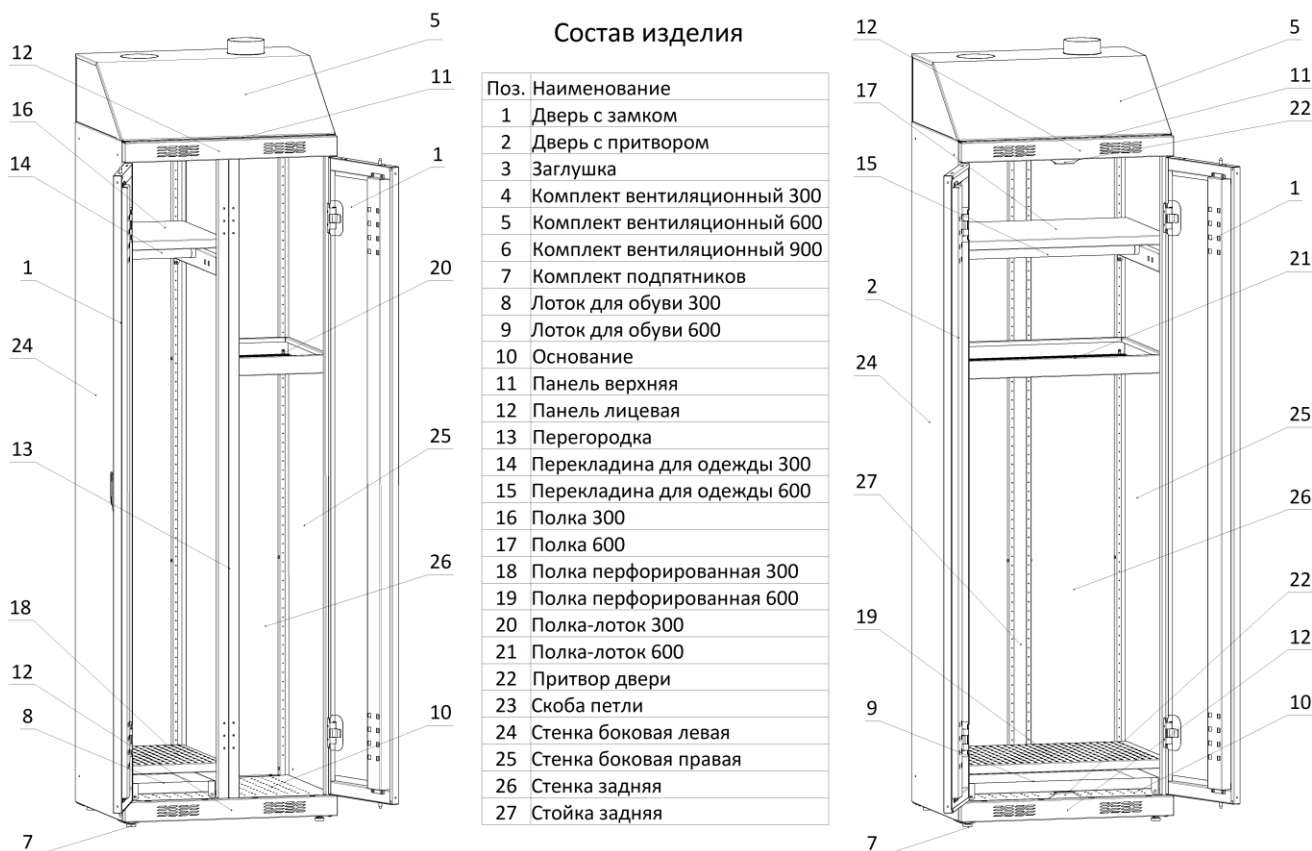


3.2. Сборка корпуса шкафа WRD 600.2


Соедините между собой лицевую часть перегородки и лицевую часть основания через совпадающие отверстия (обозначены пунктиром) при помощи 2-ух болтов М6х16мм и гаек М6, но не затягивая их. Затем соедините торцевую часть перегородки и основание при помощи 2-ух винтов М6х16 и гаек М6, также не затягивая.

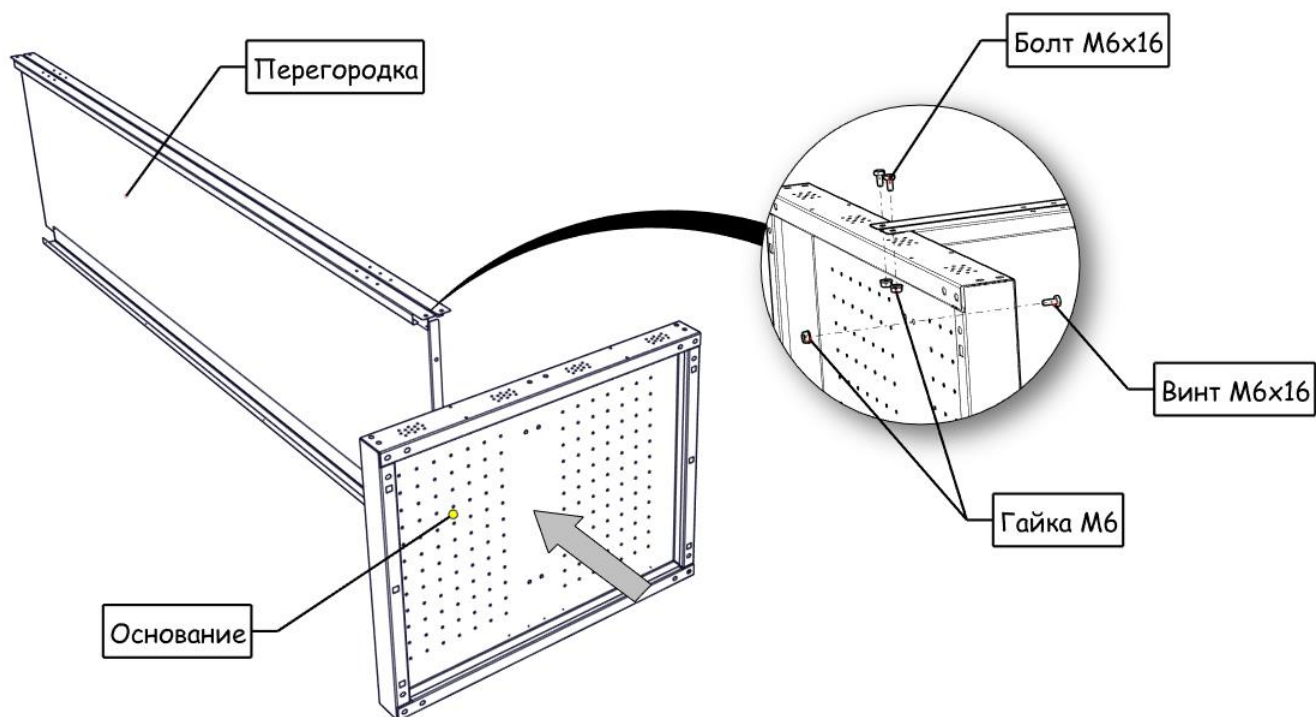


Установите боковые стенки как показано на рисунке, на торцевых сторонах в нижней части, имеется по 3 язычка в форме буквы «П», ориентируйте их на основание. В верхней части через отверстия соедините стенки боковые с основанием при помощи 4-х болтов М6х16мм и гаек М6, не затягивая, далее плотно прижав стенки боковые к основанию по бокам, при помощи отвёртки отогните во внутреннюю часть основания язычки, язычки должны проходить в квадратные окна и прилегать к основанию.

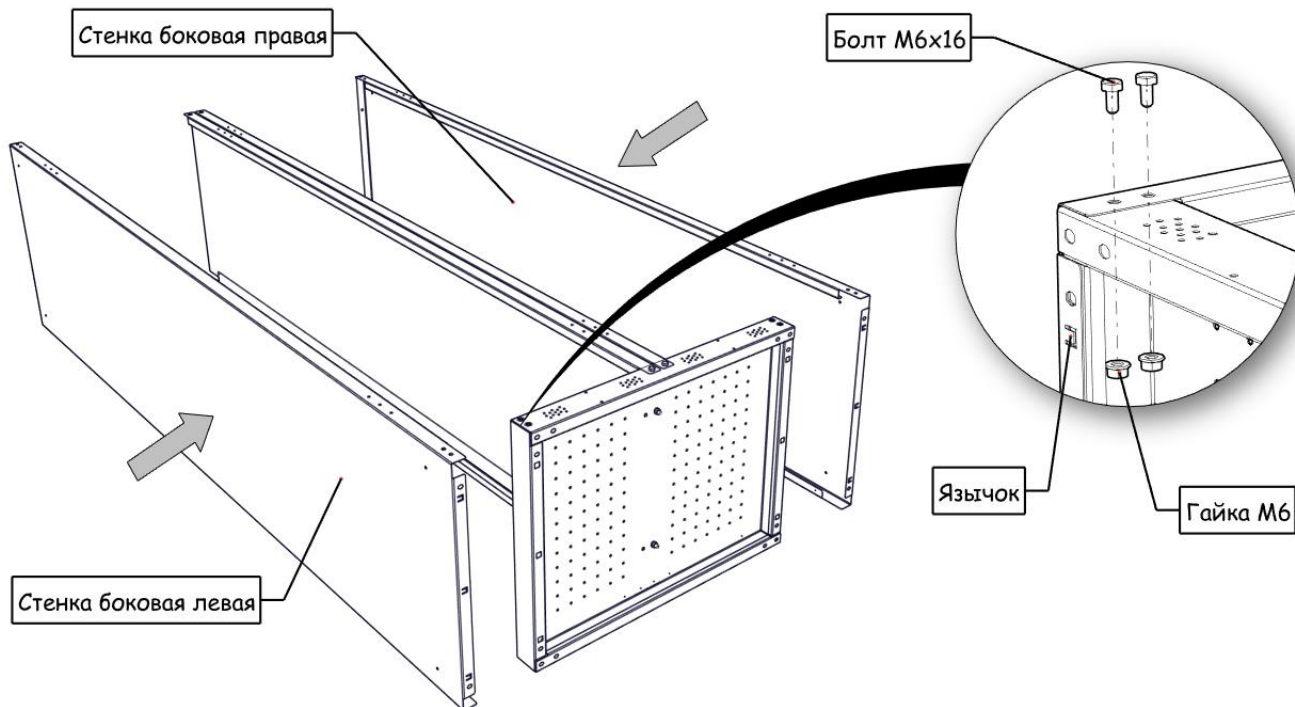


Соедините панель верхнюю со стенками боковыми и перегородкой при помощи 6-ти болтов М6х16мм, 6-ти винтов М6х16 и 12-ти гаек М6 как показано на рисунке. Проверьте геометрию корпуса, при необходимости выровняйте, затяните все болтовые и винтовые соединения.

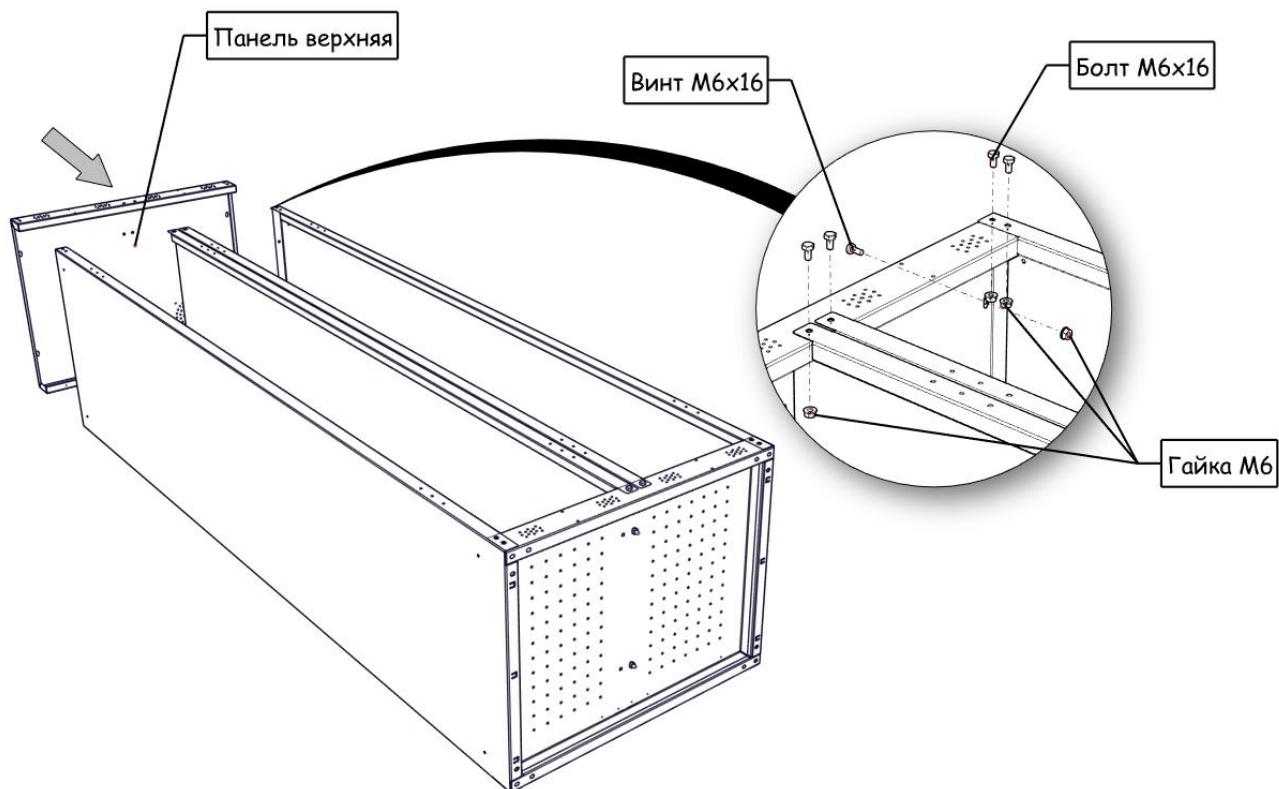


Установите стенки задние, поместив их сверху внутрь корпуса до упора, как показано на рисунке. Затем, используя 24 самонарезающих винта 4,2х9,5, закрепите стенки задние к основанию, панели верхней, перегородке и стенкам боковым через совпадающие отверстия, надежно затянув винты при помощи отвёртки, как показано на рисунке.

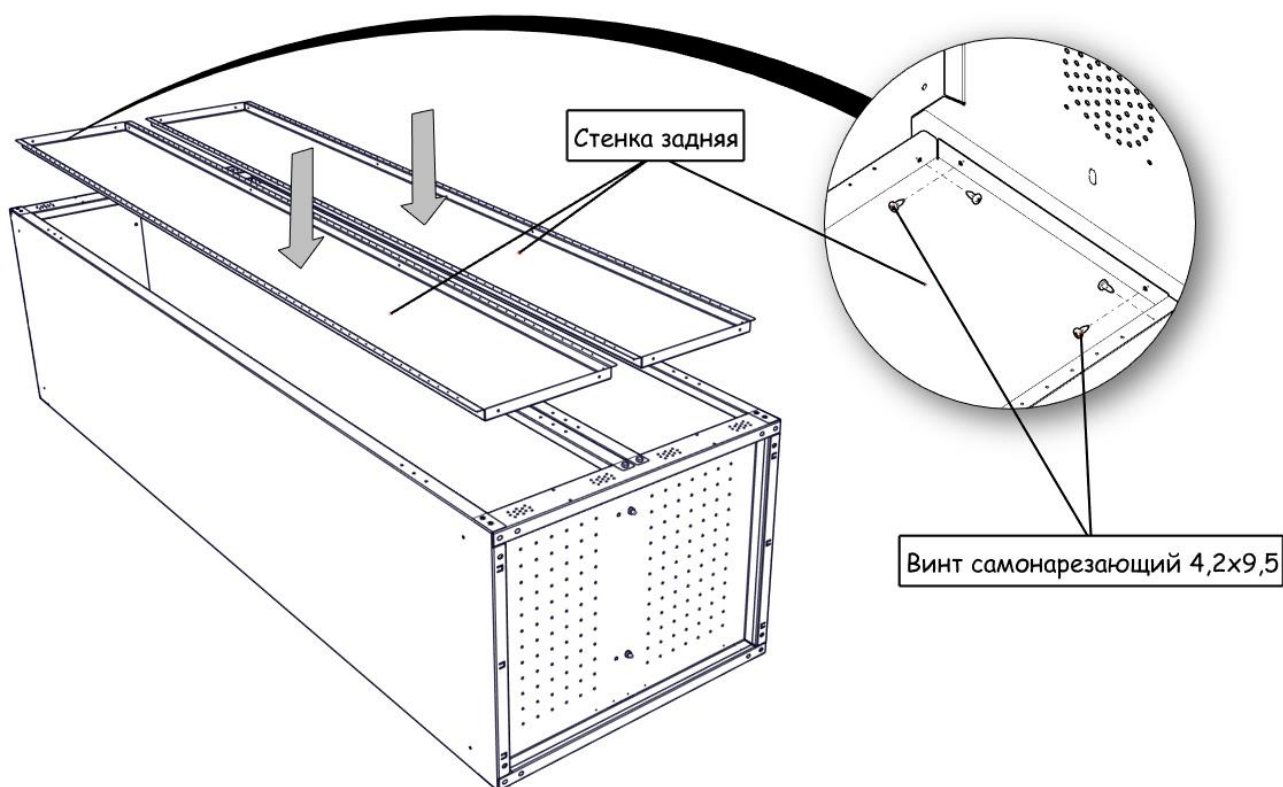

Установите петли на верхних торцах корпуса. Для каждого места крепления, одновременно приложите петлю с внешней стороны корпуса, а изнутри корпуса поднесите скобу петли, совместив отверстия в петле, корпусе и резьбовых заклепках, расположенных в скобе петли. Затем, через петлю, вкрутите 3 винта М4х16 (потайная гол.) в соответствующие резьбовые заклепки скобы петли, как показано на рисунке и подробно на увеличенном фрагменте. Надежно затяните все винтовые соединения.

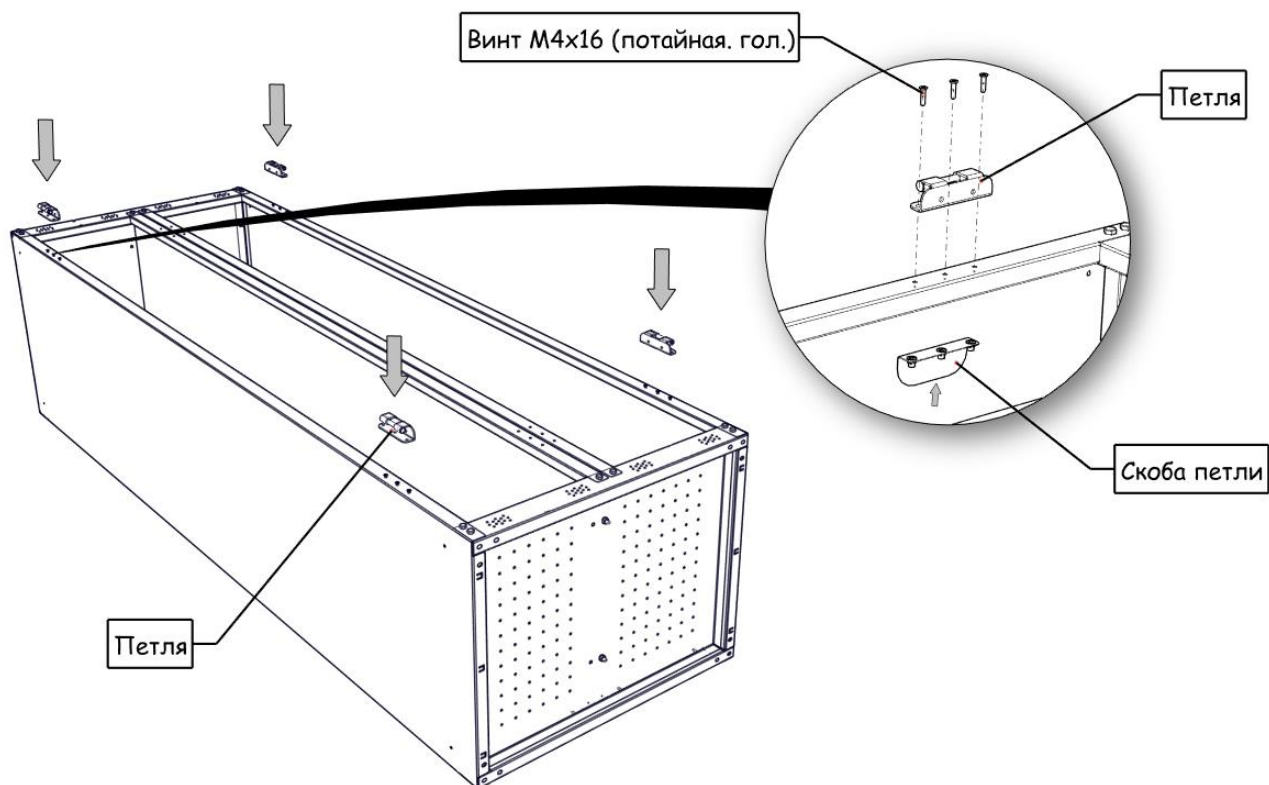


Далее установите панели лицевые, разместив каждую сверху корпуса, как показано на рисунке. Совместите соответствующие отверстия корпуса с резьбовыми заклепками, имеющимися на панелях лицевых. Затем, изнутри корпуса, закрепите каждую панель лицевую в сборе при помощи 4-х винтов М4х10, надежно затянув их.

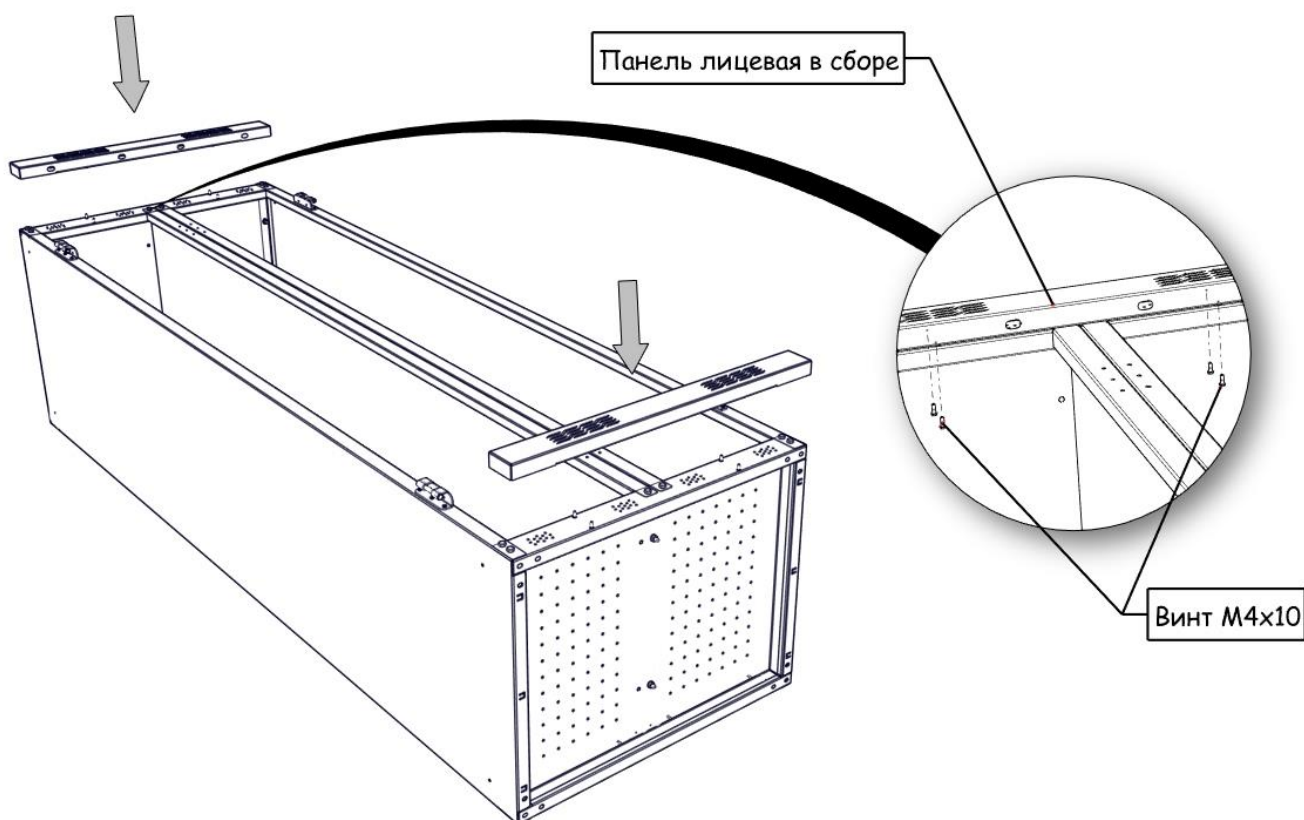

Установите заглушки на панель верхнюю, совместив отверстия в заглушках с отверстиями на панели. Каждую заглушку закрепите при помощи 4-х винтов М4х10 и гаек М4, как детально показано на верхнем увеличенном фрагменте рисунка. Надежно затяните все винтовые соединения.


Установите корпус в вертикальное положение.

Перед установкой дверей определите их положение, а именно с какой стороны будет расположен замок, двери взаимозаменяемы. Затем установите двери, задвинув их на петли и зафиксируйте при помощи осей, как показано на рисунке. Оси устанавливаются до упора с натягом, воспользуйтесь молотком. Проверьте правильность установки.

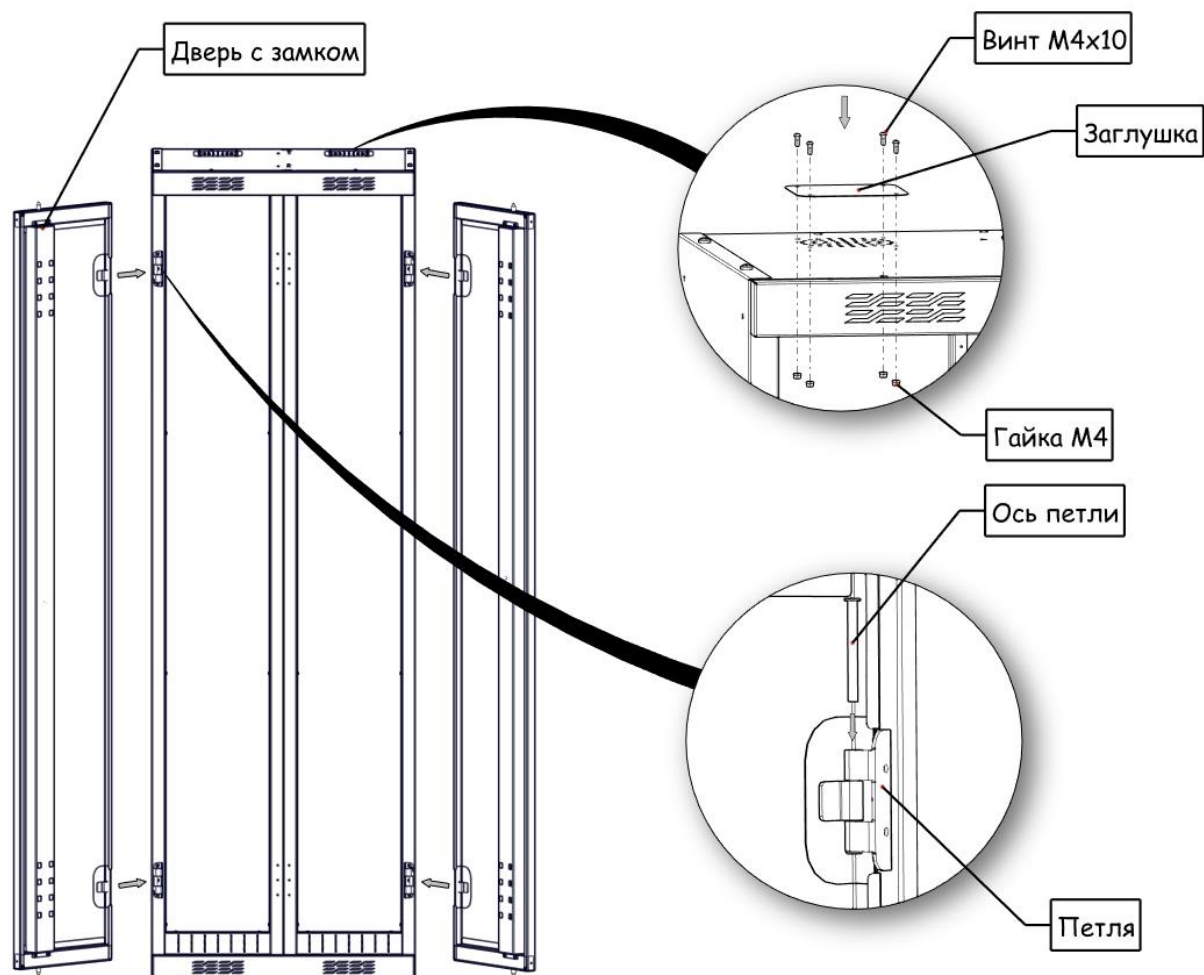


3.3. Сборка корпуса шкафа WRD 600.1


Установите боковые стенки как показано на рисунке, на торцевых сторонах в нижней части, имеется по 3 язычка в форме буквы «П», ориентируйте их на основание. В верхней части через отверстия соедините стенки боковые с основанием при помощи 4-х болтов М6х16мм и гаек М6, не затягивая, далее плотно прижав стенки боковые к основанию по бокам, при помощи отвёртки отогните во внутреннюю часть основания язычки, язычки должны проходить в квадратные окна и прилегать к основанию.

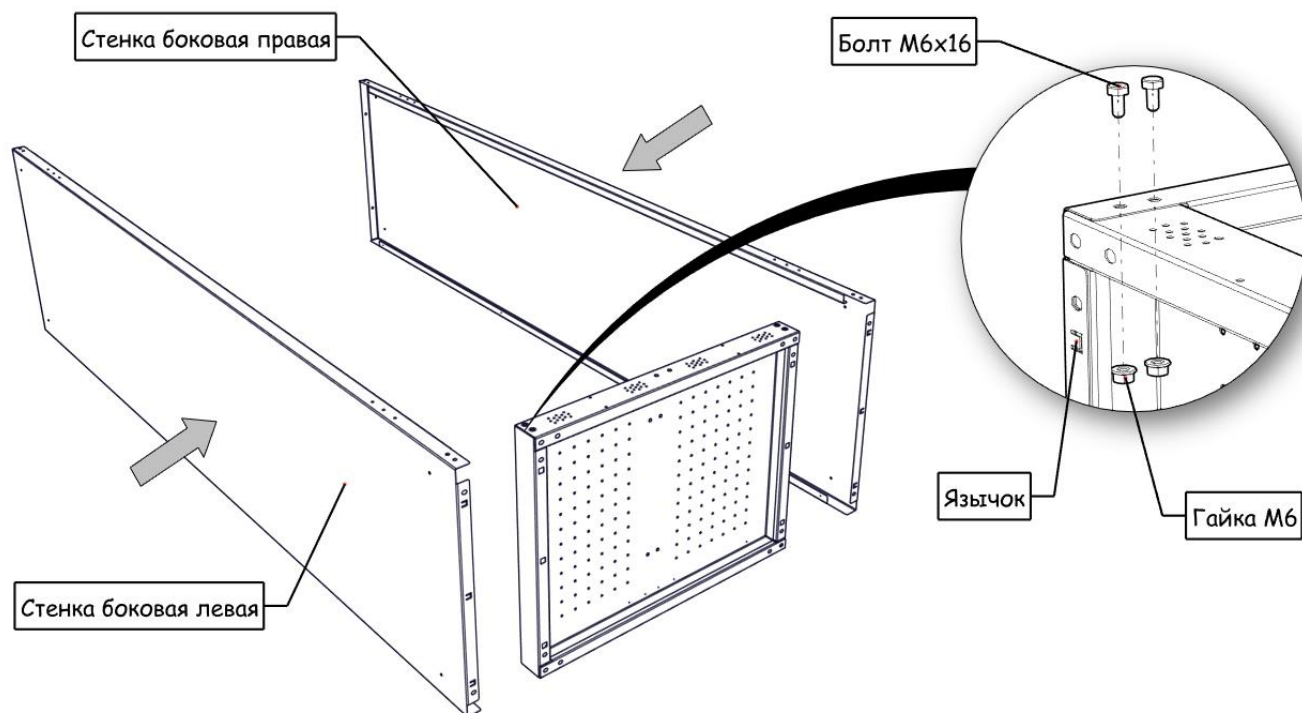

Установите панель верхнюю при помощи 4-х болтов М6х16мм, 4-х винтов М6х16 и 8-ми гаек М6 как показано на рисунке. Проверьте геометрию корпуса, при необходимости выровняйте, затяните все болтовые и винтовые соединения.

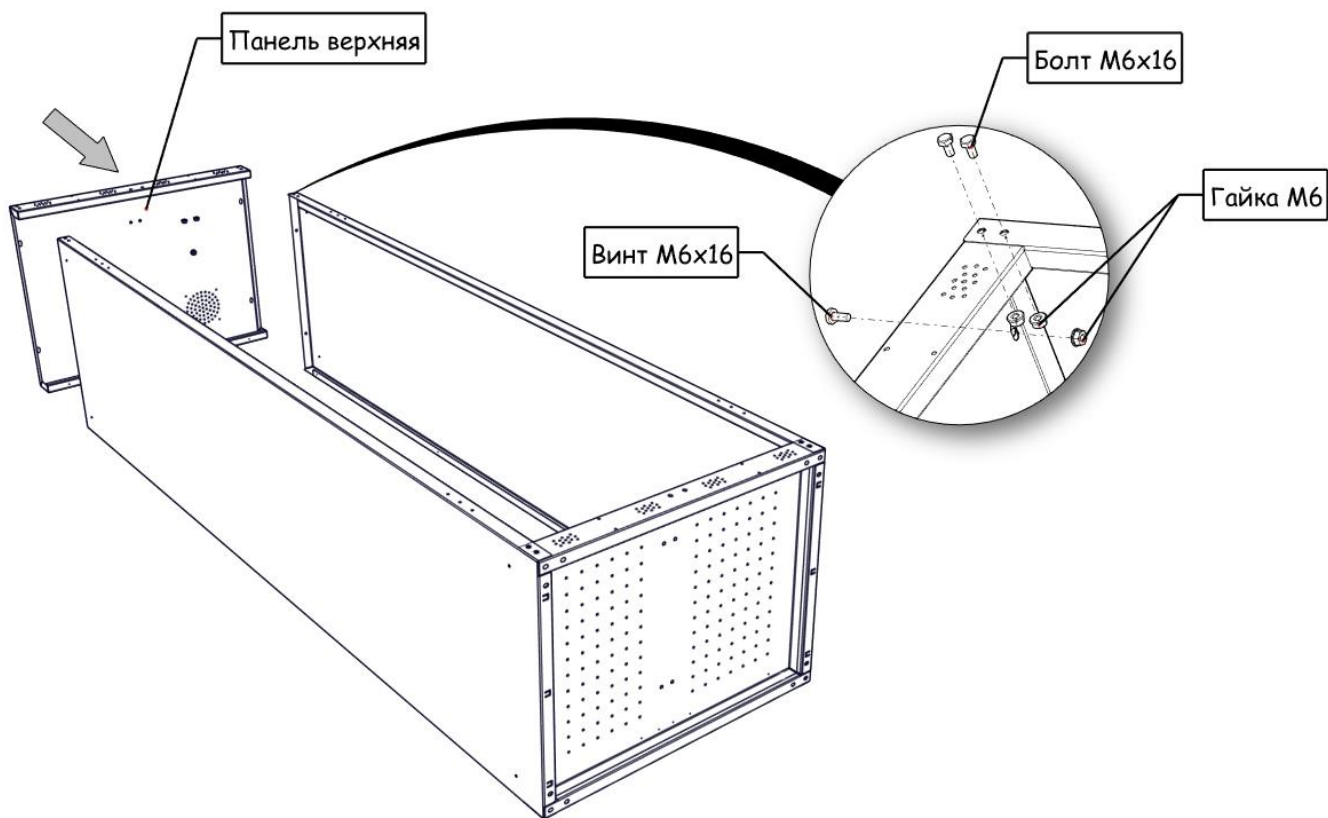


Установите притворы двери на панель верхнюю и основание при помощи 4-х болтов М6х16 и 4-х гаек М6, как показано на рисунке.

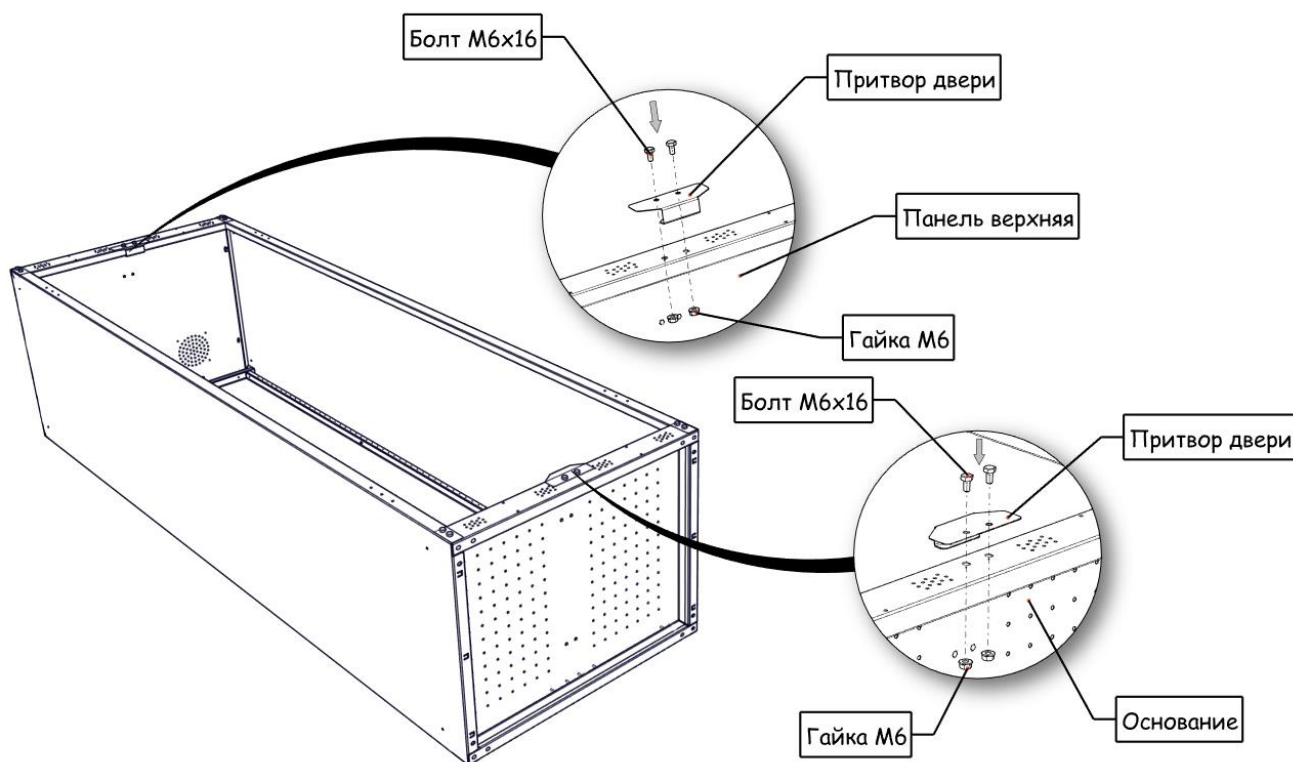

Установите стойку заднюю, поместив ее сверху внутрь корпуса до упора, и закрепите ее к основанию и панели верхней при помощи 4-х винтов самонарезающих 4,2х9,5.


Установите стенки задние, поместив их сверху внутрь корпуса до упора, как показано на рисунке. Затем, используя 24 самонарезающих винта 4,2х9,5, закрепите стенки задние к основанию, панели верхней, перегородке и стенкам боковым через совпадающие отверстия, надежно затянув винты при помощи отвёртки, как показано на рисунке.

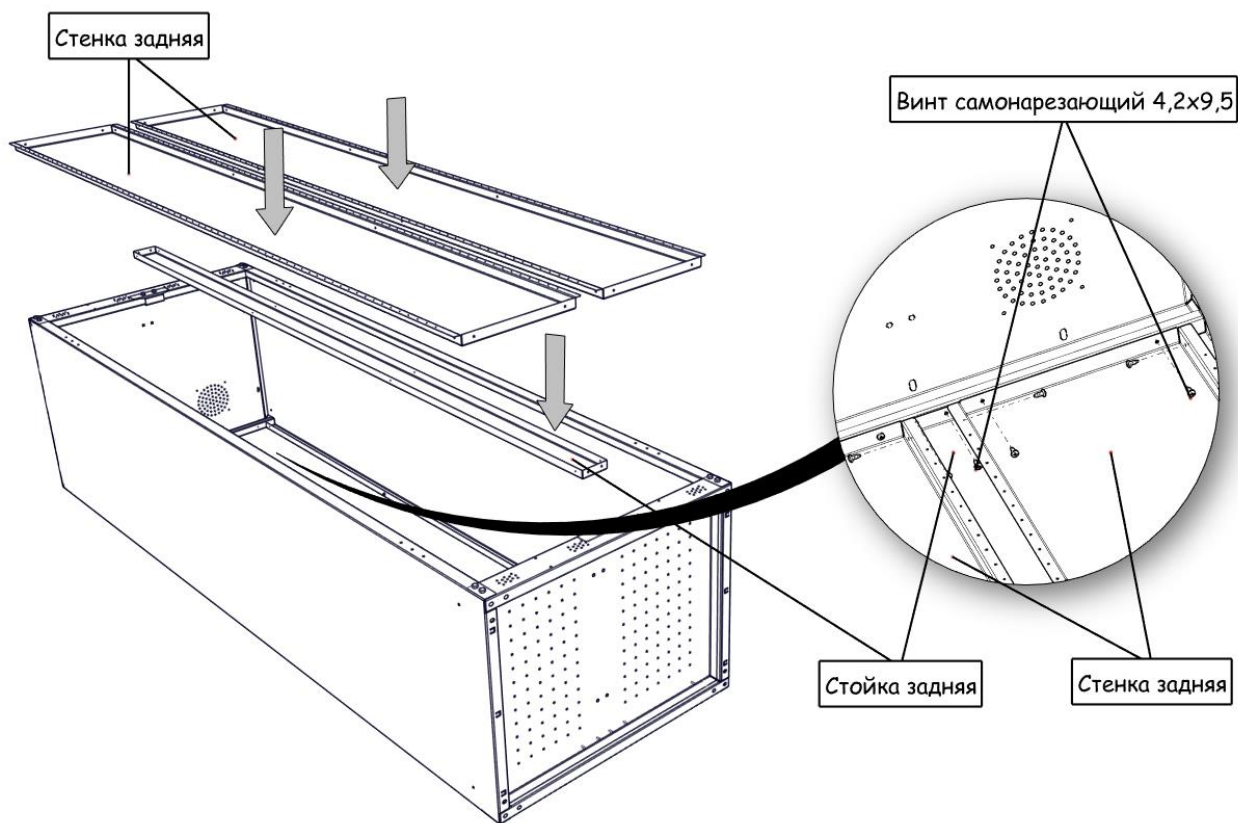

ВНИМАНИЕ! Дальнейшая сборка корпуса WRD 600.1 не отличается от сборки корпуса WRD 600.2. Корпуса WRD 300.1, WRD 900.2 и WRD 900.3 собираются по аналогии с корпусами WRD 600.1 и WRD 600.2.


3.4. Установка перекладины для одежды.

Определите, в каком месте будет установлена штанга (штанги). Разместите кронштейны штанги внутри корпуса между профильными частями боковых стенок (задних стенок и перегородки) на одинаковой высоте. Закрепите через отверстия кронштейны штанги к корпусу при помощи 8-и самонарезающих винтов 4,2х9,5мм. Винты идут в комплекте со штангой. Установите перекладину в посадочное место кронштейнов штанги, как показано на рисунке.

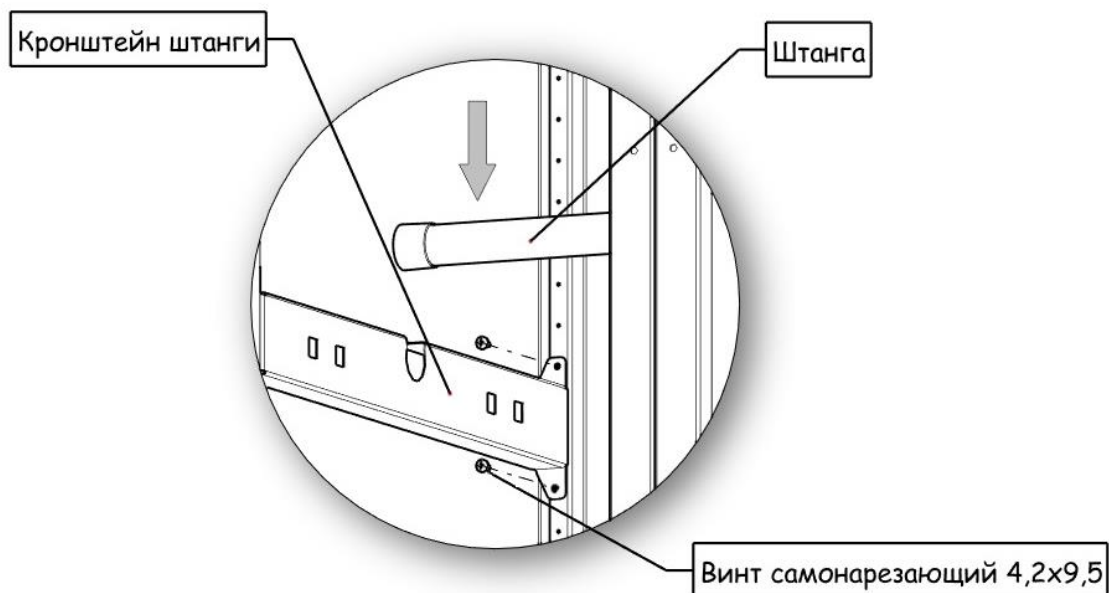


3.5. Установка полки и полки перфорированной.

Определите, в каком месте будет установлена полка или полка перфорированная. Разместите полку внутри корпуса между профильными частями боковых стенок (задних стенок и перегородки) на одинаковой высоте. Закрепите через отверстия полку к корпусу при помощи 4-х самонарезающих винтов 4,2х9,5мм.

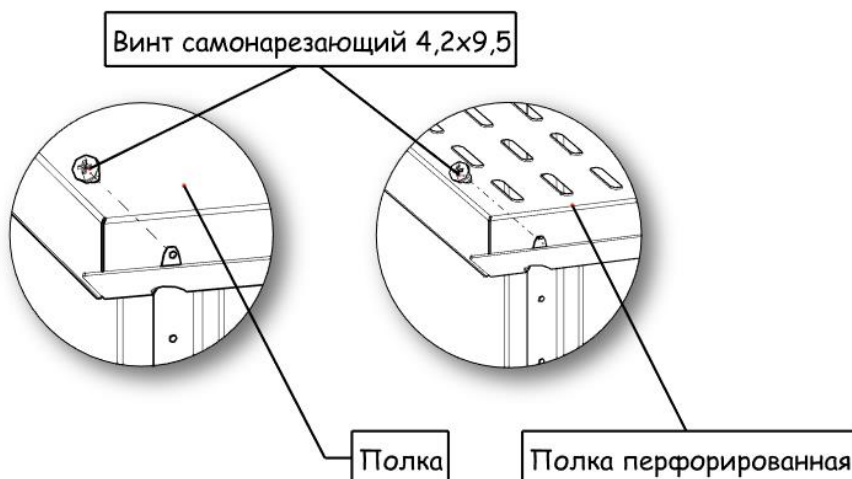


3.6. Установка полки-лотка.

Определите, в каком месте будет установлена полка-лоток. Разместите полку-лоток внутри корпуса между профильными частями боковых стенок (задних стенок и перегородки) на одинаковой высоте. Закрепите через отверстия полку-лоток к корпусу при помощи 4-х самонарезающих винтов 4,2х9,5мм.

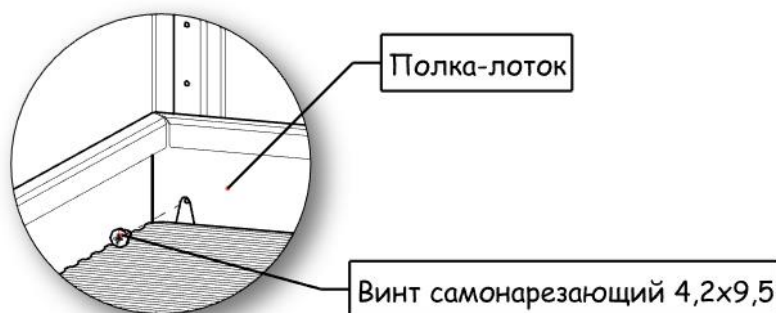


3.7. Установка лотка для обуви.

Задвиньте лоток для обуви в нужную секцию шкафа.

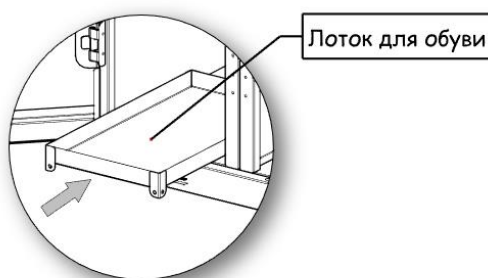


3.8. Установка комплекта подпятников.

Установите опору подпятника как показано на рисунке при помощи 3-х винтов M6х16 и гаек M6. Затем установите подпятник, вкрутив его в опору через гайку M8. Аналогично установите другие подпятники.

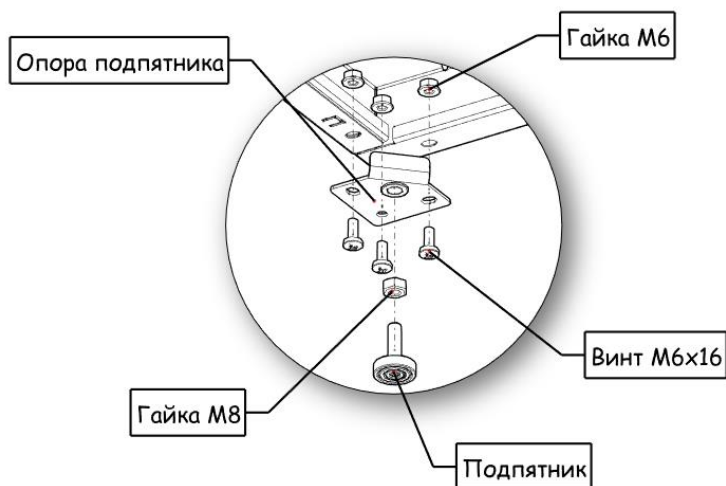


3.9. Установка комплекта вентиляционного 300.

Установите фланец как показано на рисунке при помощи 4-х винтов М4х10 и гаек М4. Закрепите воздуховод на установленном фланце при помощи хомута, надежно затянув его. Затем вставьте гайки клетьевые в предусмотренные для них отверстия корпуса вентиляционного. Далее, изнутри корпуса шкафа, окончательно закрепите корпус вентиляционный. Для этого потребуется 8 винтов М6х16. Используйте 4 винта из комплекта вентиляционного. Остальные 4 винта необходимо выкрутить из корпуса шкафа из мест крепления стенки боковой и панели верхней для их повторного использования. Совместите все отверстия и надежно затяните винтовые соединения.

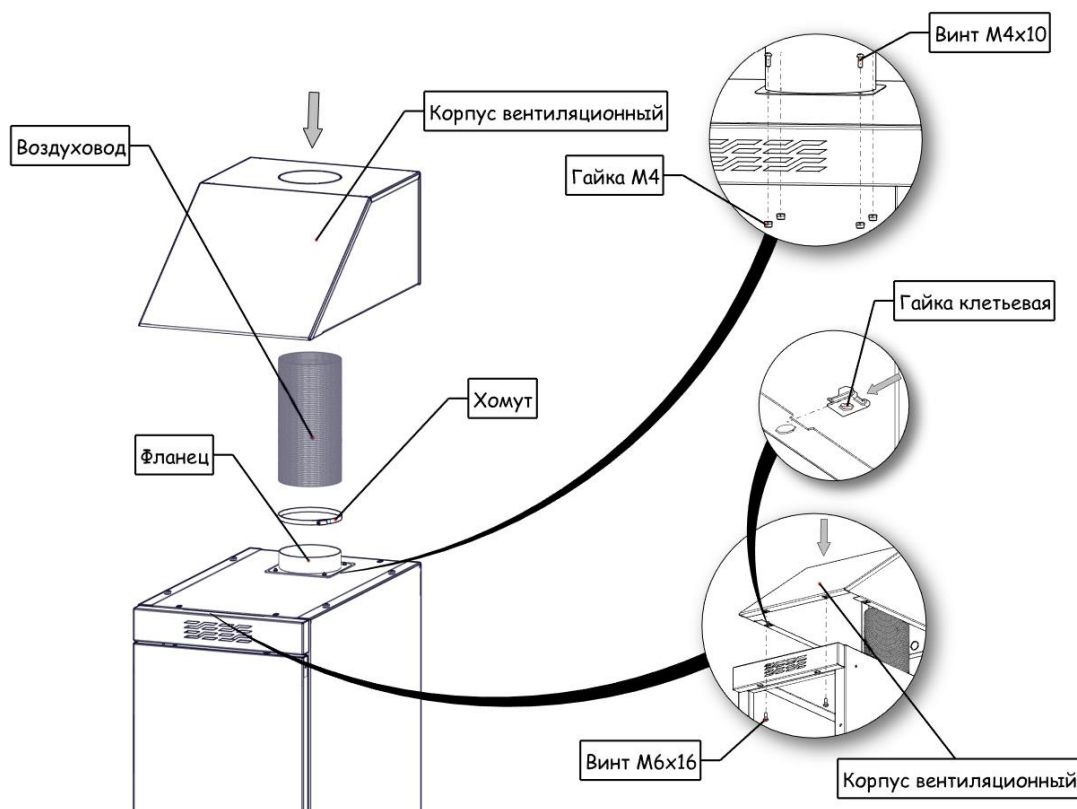


3.10. Установка комплекта вентиляционного 600.

Установите фланцы как показано на рисунке при помощи 8-ми винтов М4х10 и гаек М4. Соберите конструкцию из соединителей, колена, тройника, воздуховода как показано на рисунке при помощи хомутов, надежно затянув их. Затем вставьте гайки клетьевые в предусмотренные для них отверстия корпуса вентиляционного. Далее, изнутри корпуса шкафа, окончательно закрепите корпус вентиляционный. Для этого потребуется 10 винтов М6х16. Используйте 6 винтов из комплекта вентиляционного. Остальные 4 винта необходимо выкрутить из корпуса шкафа из мест крепления стенки боковой и панели верхней для их повторного использования. Совместите все отверстия и надежно затяните винтовые соединения.

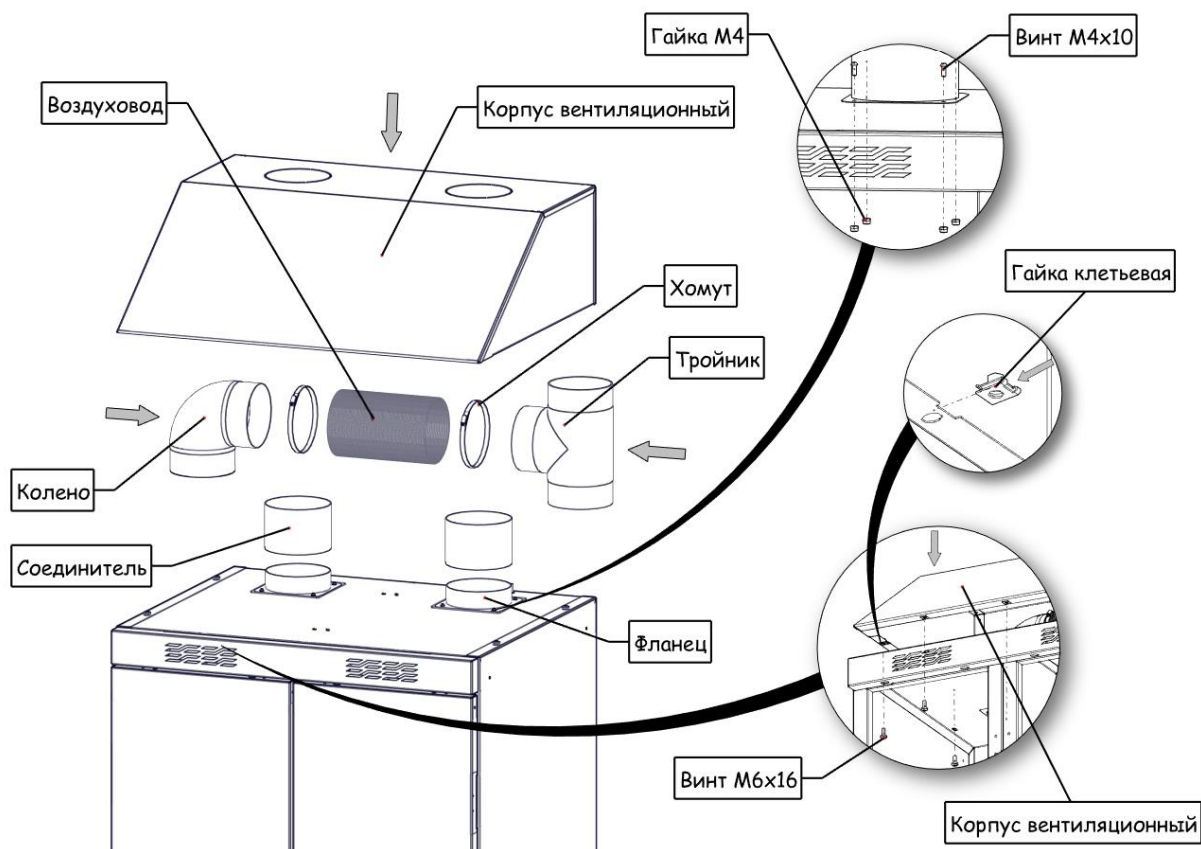

3.11. Установка комплекта вентиляционного 900.

Установите фланцы как показано на рисунке при помощи 12-ми винтов М4х10 и гаек М4. Соберите конструкцию из соединителей, колена, тройников, воздуховодов как показано на рисунке при помощи хомутов, надежно затянув их. Затем вставьте гайки клетьевые в предусмотренные для них отверстия корпуса вентиляционного. Далее, изнутри корпуса шкафа, окончательно закрепите корпус вентиляционный. Для этого потребуется 10 винтов М6х16. Используйте 6 винтов из комплекта вентиляционного. Остальные 4 винта необходимо выкрутить из корпуса шкафа из мест крепления стенки боковой и панели верхней для их повторного использования. Совместите все отверстия и надежно затяните винтовые соединения.

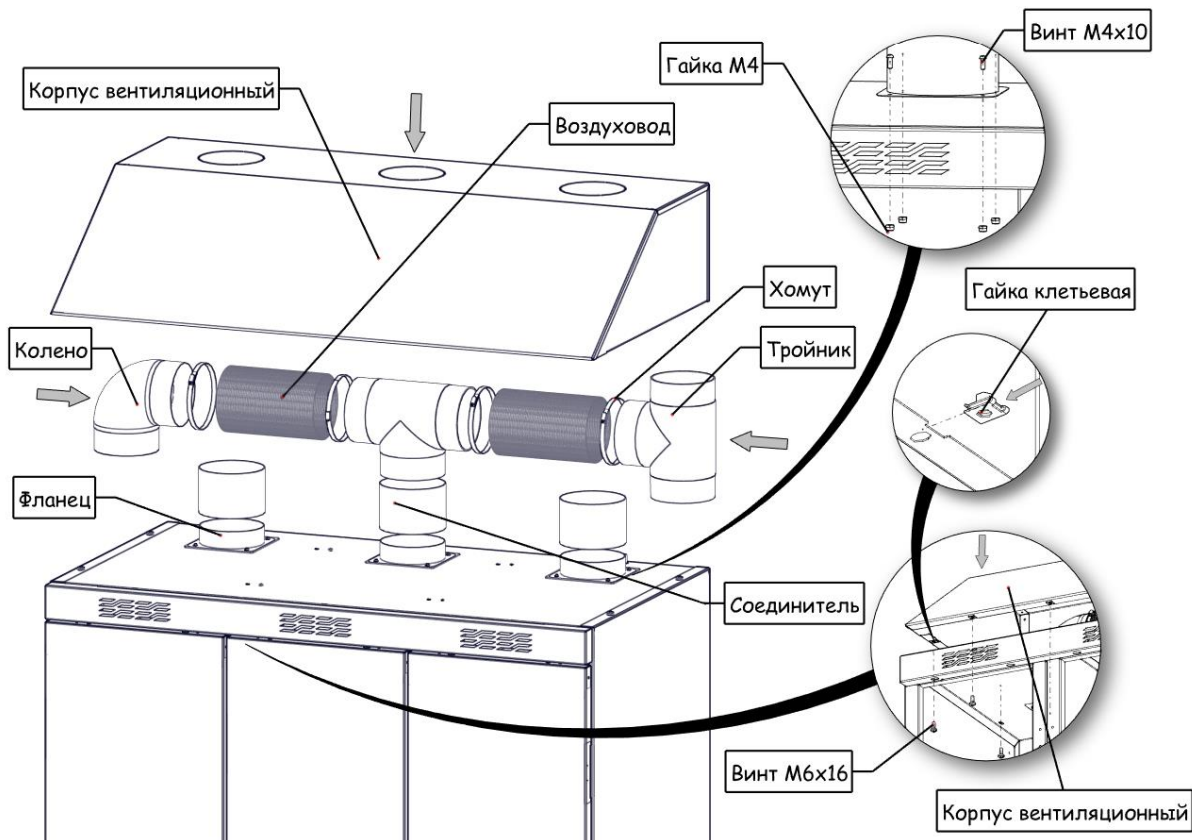

4. Характеристики

4.1. Габаритные размеры комплектующих


№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1.	Корпус WRD 300.1	1850	300	500
	Дверь с замком	1734	296	36
	Заглушка	1	110	110
	Основание 300	55	298	473
	Панель верхняя 300	55	298	473
	Панель лицевая 300	54	296	26
	Скоба петли	80	18	33
	Стенка боковая левая	1850	30	475
	Стенка боковая правая	1850	30	475
	Стенка задняя	1738	266	20
2.	Корпус WRD 600.2	1850	600	500
	Дверь с замком	1734	296	36
	Заглушка	1	110	110
	Основание 600	55	598	473
	Панель верхняя 600	55	598	473
	Панель лицевая 600	57	596	26
	Перегородка	1821	60	473
	Скоба петли	80	18	33
	Стенка боковая левая	1850	30	475
	Стенка боковая правая	1850	30	475
	Стенка задняя	1738	266	20
3.	Корпус WRD 900.3	1850	900	500
	Дверь с замком	1734	296	36
	Заглушка	1	110	110
	Основание 900	55	898	473
	Панель верхняя 900	55	898	473
	Панель лицевая 900	57	896	26
	Перегородка	1821	60	473
	Скоба петли	80	18	33
	Стенка боковая левая	1850	30	475
	Стенка боковая правая	1850	30	475
	Стенка задняя	1738	266	20
4.	Корпус WRD 600.1	1850	600	500
	Дверь с замком	1734	296	36
	Дверь с притвором	1734	310	36
	Заглушка	1	110	110
	Основание 600	55	598	473
	Панель верхняя 600	55	598	473
	Панель лицевая 600	57	596	26
	Притвор двери	42	100	20
	Скоба петли	80	18	33
	Стенка боковая левая	1850	30	475
	Стенка боковая правая	1850	30	475
	Стенка задняя	1738	266	20
	Стойка задняя	1738	60	18

Габаритные размеры комплектующих (продолжение таблицы)

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
5.	Корпус WRD 900.2	1850	900	500
	Дверь с замком	1734	296	36
	Дверь с притвором	1734	310	36
	Заглушка	1	110	110
	Основание 900	55	898	473
	Панель верхняя 900	55	898	473
	Панель лицевая 900	57	896	26
	Притвор двери	42	100	20
	Перегородка	1821	60	473
	Скоба петли	80	18	33
	Стенка боковая левая	1850	30	475
	Стенка боковая правая	1850	30	475
	Стенка задняя	1738	266	20
	Стойка задняя	1738	60	18
6.	Комплект вентиляционный 300	185	298	475
	Корпус вентиляционный 300	185	298	475
	Фланец	28*	113*	113*
	Воздуховод	200*	101Ø*	101Ø*
	Хомут	9*	100-120Ø*	100-120Ø*
7.	Комплект вентиляционный 600	185	598	475
	Корпус вентиляционный 600	185	598	475
	Фланец	28*	113*	113*
	Соединитель	70*	102 Ø*	102 Ø*
	Колено	143*	143*	100*
	Тройник	186*	143*	100*
	Воздуховод	160*	101Ø*	101Ø*
	Хомут	9*	100-120Ø*	100-120Ø*
8.	Комплект вентиляционный 900	185	898	475
	Корпус вентиляционный 900	185	898	475
	Фланец	28*	113*	113*
	Соединитель	70*	102 Ø*	102 Ø*
	Колено	143*	143*	100*
	Тройник	186*	143*	100*
	Воздуховод	160*	101Ø*	101Ø*
	Хомут	9*	100-120Ø*	100-120Ø*
9.	Комплект подпятников	34	104	104
	Опора подпятника	14	52	52
	Подпятник	33*	25 Ø*	25 Ø*
10.	Лоток для обуви 300	45	236	434
11.	Лоток для обуви 600	45	434	434
12.	Перекладина для одежды 300	86	45	432
	Штанга 300	28	263	28
	Кронштейн штанги	86	22	432
13.	Перекладина для одежды 600	86	70	565
	Штанга 600	28	563	28
	Кронштейн штанги	86	22	432
14.	Полка 300	25	297	432
15.	Полка 600	25	597	432
16.	Полка перфорированная 300	25	297	432
17.	Полка перфорированная 600	25	597	432
18.	Полка-лоток 300	50	285	432
	Коврик резиновый 425x278	4	279	426
19.	Полка-лоток 600	50	585	432
	Коврик резиновый 425x578	4	579	426


* Фактический размер может отличаться

4.2. Габаритные размеры шкафа WRD 300.

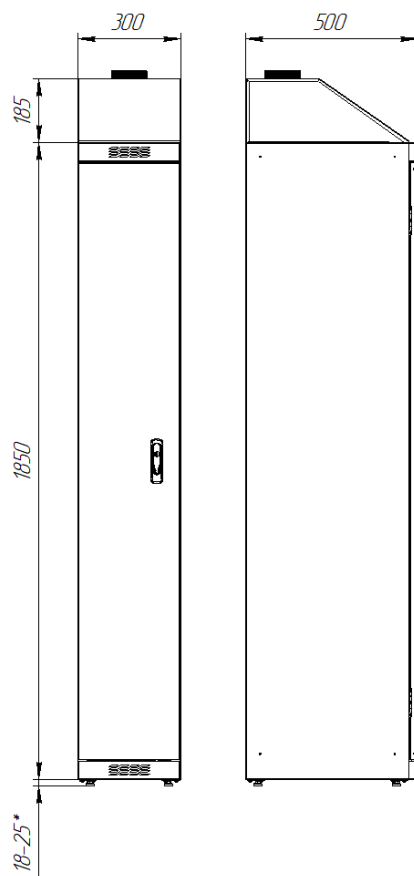


*** Высота подпятника может регулироваться в интервале от 18 до 25 мм.**

4.3. Габаритные размеры шкафа WRD 600.

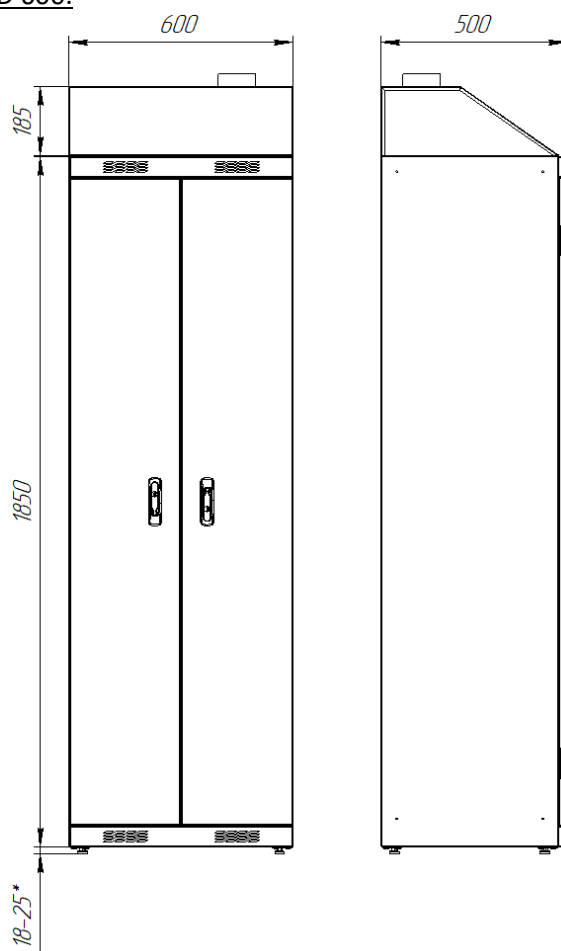

*** Высота подпятника может регулироваться в интервале от 18 до 25 мм.**

4.4. Габаритные размеры шкафа WRD 900.

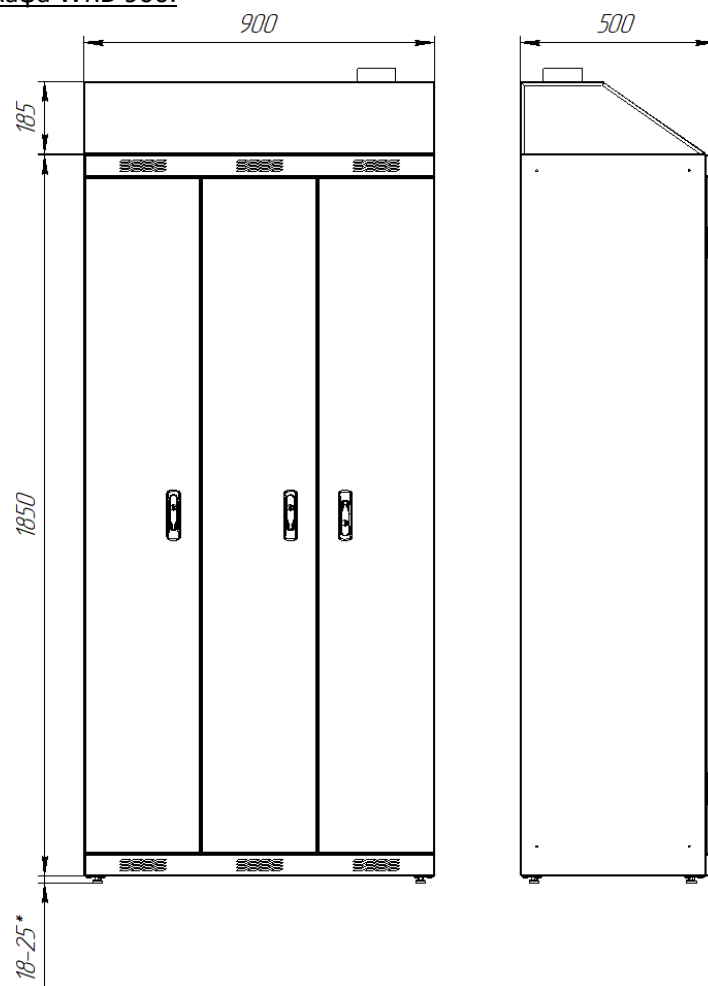

*** Высота подпятника может регулироваться в интервале от 18 до 25 мм**

4.5. Характеристики элементов.

- 4.3.1. Все металлические элементы шкафа покрыты износостойкой порошковой краской.
- 4.3.2. Равномерно распределённая нагрузка на полку, полку перфорированную и полку-лоток не более 50 кг.
- 4.3.3. Равномерно распределённая нагрузка на штангу не более 50 кг.
- 4.3.4. Максимальная распределённая нагрузка на шкаф не более 500 кг.
- 4.3.5. Равномерно распределённая нагрузка на двери не более 5 кг.
- 4.3.6. Металлические элементы шкафа выполнены из качественной холоднокатаной стали, толщина стали от 0,8 мм до 2,0 мм.
- 4.3.7. Отклонение в размерах (мм): до 500 – $\pm 0,8$; до 1000 – $\pm 1,2$; до 1500 – $\pm 1,6$; до 2000 – $\pm 1,9$; до 2500 – $\pm 2,2$; до 3000 – $\pm 2,7$.

5. Техника безопасности, транспортирование и хранение

- 5.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
- 5.2. Шкаф в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.
- 5.3. Части шкафов должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °C до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 5.4. Упакованные части шкафов должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
- 5.5. Не допускается использование бракованных комплектующих, повреждённых при транспортировке или погрузке-разгрузке.
- 5.6. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты инструментом с усилием от руки.

6. Эксплуатация и обслуживание

- 6.1.** Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 6.2.** Шкафы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %, наклон в переднюю сторону запрещён.
- 6.3.** Запрещается воздействие на части шкафа открытого огня.
- 6.4.** Во время эксплуатации запрещается нагружать элементы шкафа нагрузками, превышающими допустимые.
- 6.5.** Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
- 6.6.** По мере эксплуатации необходимо проверять при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.
- 6.7.** Покрытие, нанесенное на поверхности частей шкафов, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- 6.8.** Во время эксплуатации на поверхностях частей шкафа допускаются царапины до металла суммарной длиной не более 20 см, в количестве не более 5 штук на 1м².